

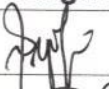


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENGUNAAN MESIN PENGERING

NOMOR : 054/SPO/BNT/RSIH/III/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 31 Maret 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 054/SPO/BNT/RSIH/III/2022
Judul Dokumen : PENGGUNAAN MESIN PENGERING
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Selly Riantica Fraselina, S.Kom	Kepala Unit Binatu		30/3-22
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		31/3-22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		31/3-22

	PENGUNAAN MESIN PENERING		
	No. Dokumen 054/SPO/BNT/RSIH/III/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 31-03-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan mesin pengering adalah tata cara penggunaan mesin pengering agar dipakai dengan baik dan benar2. Petugas adalah Staf Binatu yang bertugas melakukan proses <i>finishing</i> (pengeringan, penyetrikaan dan pelipatan linen bersih)3. Penyortiran adalah proses untuk melakukan pengecekan didalam linen yang akan dikeringkan terdapat barang-barang (kertas, pulpen, dll)4. Filter adalah saringan yang terdapat didalam mesin pengering atau Saringan sebagai tempat debu-debu dan sisa-sisa kain hasil pengeringan sebelumnya5. Jenis pengeringan adalah cara mesin pengering bekerja. Jika otomatis maka tidak perlu memilih waktu pengerjaan karena akan selesai sendiri. Jika memilih yang manual maka sesuaikan dengan jenis, linen tidak terlalu tebal dengan waktu yang diperlukan untuk pengeringan 30-45 menit. Jika linen tebal waktu yang diperlukan 50-70 menit		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah mengenai penggunaan mesin cuci pengering		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan penyortiran dan pemeriksaan linen2. Petugas membuka pintu mesin pengering3. Petugas membersihkan filter atau saringan4. Petugas memasukan linen (maksimal 75% dari kapasitas)5. Petugas menutup pintu mesin pengering6. Petugas memilih jenis pengeringan (otomatis atau manual)7. Petugas menekan tombol <i>start</i>8. Petugas menunggu sampai bunyi alarm terdengar sebagai tanda proses pengeringan selesai		
UNIT TERKAIT	-		