



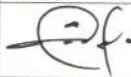

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



## PEMBERSIHAN BAK KECIL AIR BERSIH ATAU *GROUND TANK*

NOMOR : 043/SPO/UMUM/RSIH/II/2023  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Februari 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 043/SPO/UMUM/RSIH/II/2023  
 Judul Dokumen : PEMBERSIHAN BAK KECIL AIR BERSIH ATAU GROUND TANK  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Harwanti Lustiyaningsih	Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan		10.02.2023
	:	Rian S. Ariansyah	Kepala Unit Umum		10.02.2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		10.02.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10.02.2023

	PEMBERSIHAN BAK KECIL AIR BERSIH/GROUND TANK		
	No. Dokumen 043/SPO/UMUM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-02-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Bak kecil air bersih atau <i>ground tank</i> adalah bak penampungan air bersih hasil dari olahan penyaringan sebelum air bersih yang disalurkan ke torn</p> <p>Pembersihan bak kecil air bersih atau <i>ground tank</i> adalah kegiatan membersihkan bak sebagai tempat penampungan air bersih</p> <p>Waktu pembersihan bak kecil air bersih atau <i>ground tank</i> dilakukan setiap 1 bulan sekali</p> <p>Petugas adalah petugas yang melakukan pembersihan bak kecil air bersih atau <i>ground tank</i> yang terdiri dari Staf <i>Runner</i> Kesehatan Lingkungan, Staf PSP dan <i>Cleaning Service</i></p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses membersihkan bak kecil air bersih/ <i>ground tank</i> di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan melakukan koordinasi dengan seluruh unit yang terkait dengan pembersihan bak kecil air bersih/<i>Ground tank</i>.</li><li>2. Petugas memakai alat pelindung diri (APD) yang terdiri dari baju kerja, masker, sepatu boot dan sarung tangan.</li><li>3. Petugas menyiapkan alat dan bahan untuk membersihkan bak kecil, yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sikat</li><li>b. Spon</li><li>c. Gayung</li><li>d. Ember</li><li>e. Pompa</li><li>f. Cairan Pembersih</li></ol></li></ol>		

	<b>PEMBERSIHAN BAK KECIL AIR BERSIH/GROUND TANK</b>		
	No. Dokumen 043/SPO/UMUM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas melakukan pengkondisian air bersih, dimana air bersih yang tersisa di torn harus dapat memenuhi kebutuhan penggunaan air selama melakukan pengurasan bak kecil air bersih atau ground tank</li> <li>5. Petugas melakukan pengurangan volume air bersih di dalam bak kecil dengan mengembalikan sisa air bersih dalam bak kecil ke dalam bak besar menggunakan pompa atau untuk penyiraman halaman supaya air tidak terbuang sia-sia</li> <li>6. Setelah air dalam bak kecil surut, Petugas masuk ke dalam bak kecil dengan APD lengkap berserta alat-alat penunjang kinerjanya</li> <li>7. Petugas melakukan penggosokan pada seluruh bagian dalam torn menggunakan sikat dan spon sampai bersih menggunakan cairan pembersih (Porstex, Vixal atau cairan pembersih lainnya)</li> <li>8. Diamkan sekitar 15 menit, kemudian Petugas melakukan pembilasan bak kecil menggunakan air</li> <li>9. Jika bak kecil sudah dipastikan bersih, Petugas mengisi kembali bak kecil tersebut menggunakan air bersih yang ditransfer dari bak baku air bersih yang akan melalui proses <i>Water Treatment Plan</i> (WTP)</li> <li>10. Petugas melakukan pembersihan APD dan peralatan yang digunakan serta pembersihan seluruh badan</li> <li>11. Petugas pembersihan menyimpan kembali alat dan bahan yang digunakan ditempat penyimpanan</li> <li>12. Petugas melakukan pemeriksaan seluruh torn di rumah sakit untuk memastikan air yang di transfer ke torn sudah bersih</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Unit PSP (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana)</li> <li>2. <i>Cleaning Service</i></li> </ol>		